


Montagehandleiding  
Guide d'installation.

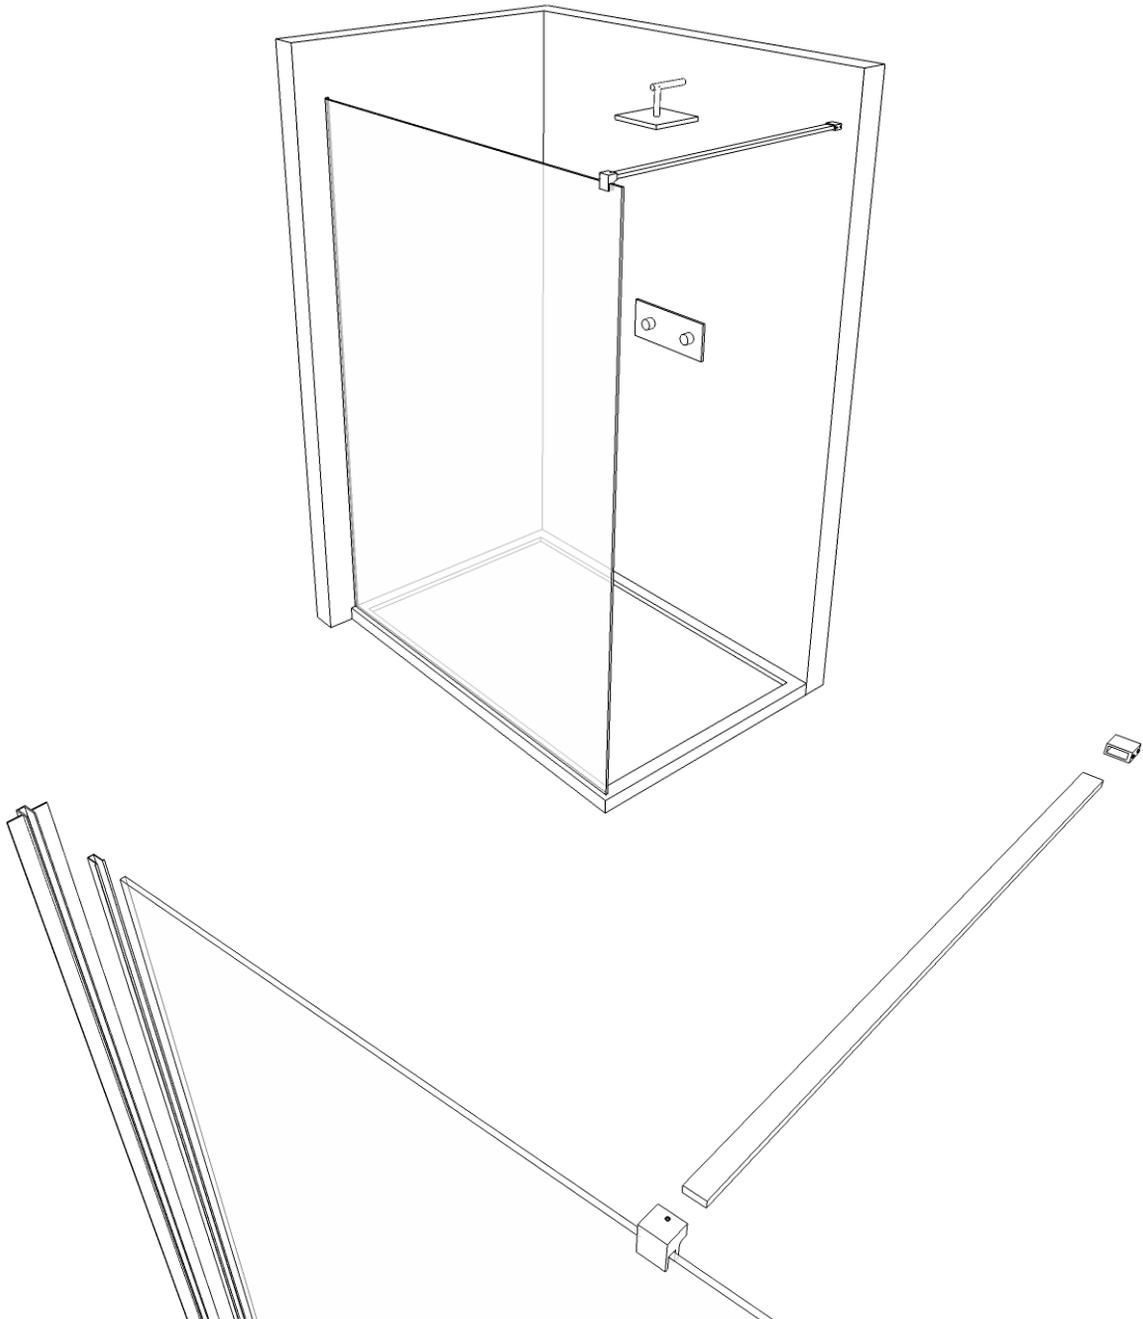

Schaarbeekstraat 34.  
9120 Melsele.  
Belgium.  
t. 00 32 3 296 03 03  
f. 00 32 3 296 03 02  
[www.aquaconcept.eu](http://www.aquaconcept.eu)


## Wall Concept Invisible




## Gereedschappen / outils.







## Onderdelen / pièces.

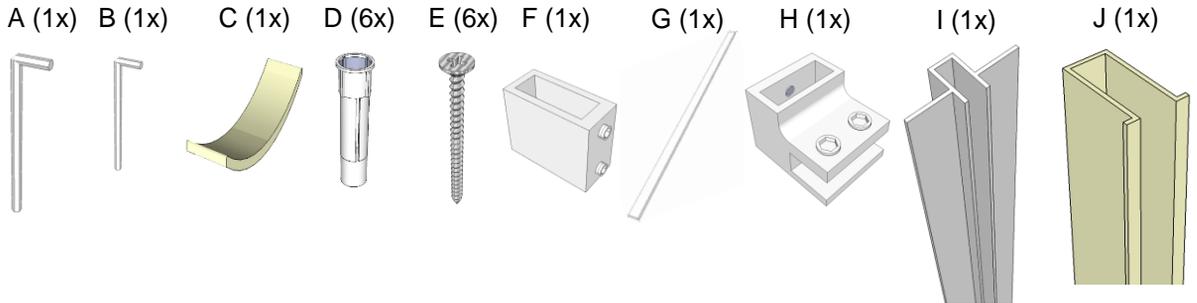

## Maten / mesures.

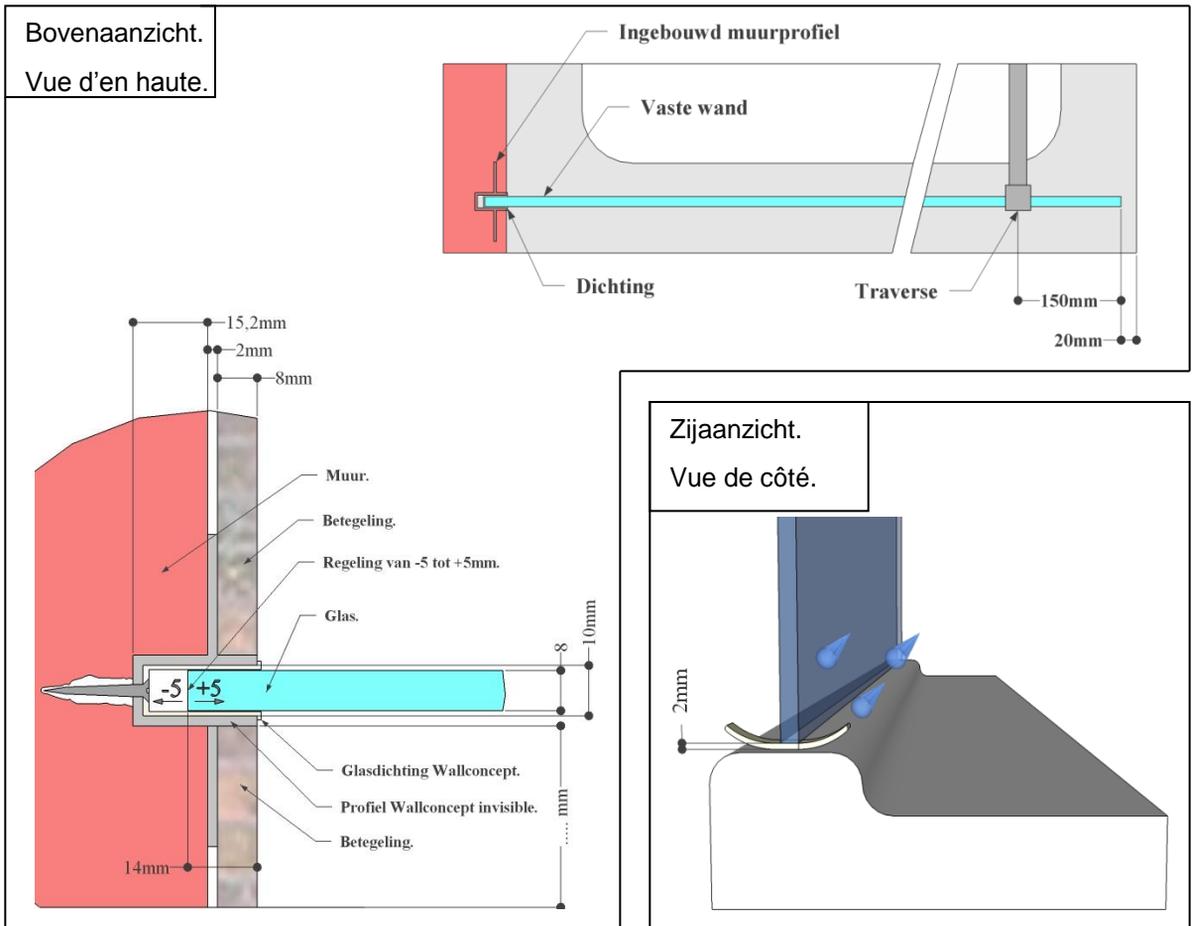


# 1. Bevestiging muurprofiel/fixation profil mur.

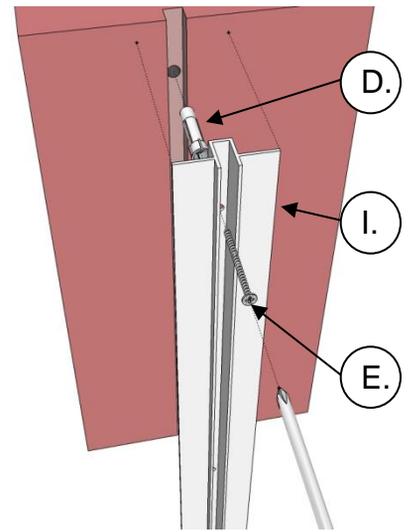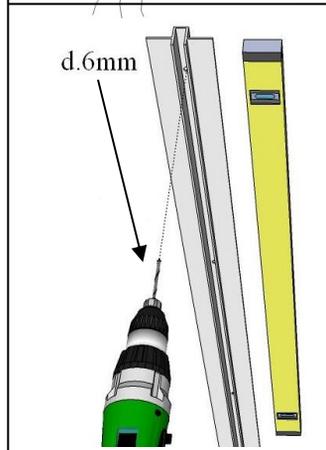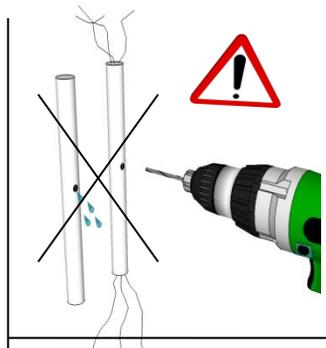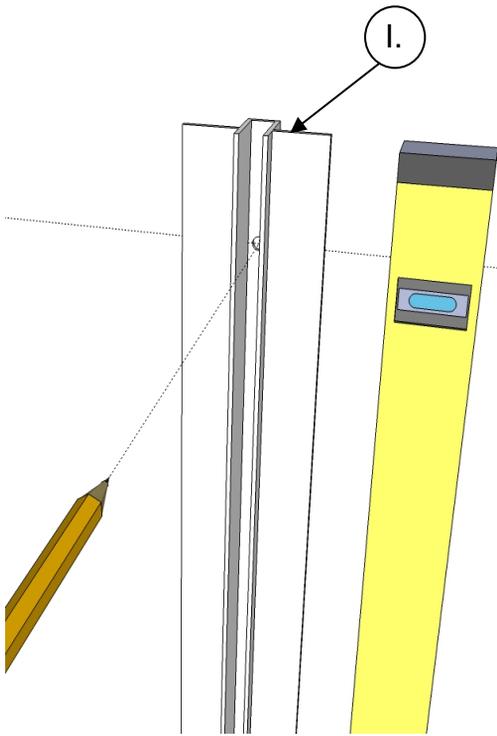


De bijgeleverde pluggen, zijn niet van toepassing voor alle muurtypes. Gelieve steeds aangepaste pluggen te gebruiken !!

Les bouchons ne sont pas applicables à tous les types de mur. S'il vous plaît toujours utiliser des bouchons sur mesures.


# 2. Plaatsing en montage / positionnement et montage.

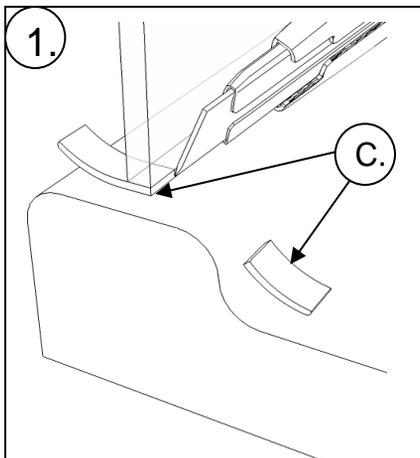

Strip onder glas plaatsen en na definitieve montage afsnijden.  
Placer la bande de silicone sous la verre et coupe.

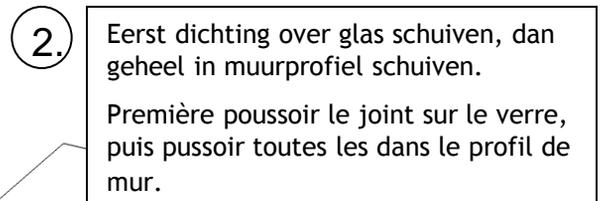


Eerst dichting over glas schuiven, dan geheel in muurprofiel schuiven.  
Première pousser le joint sur le verre, puis pousser toutes dans le profil de mur.

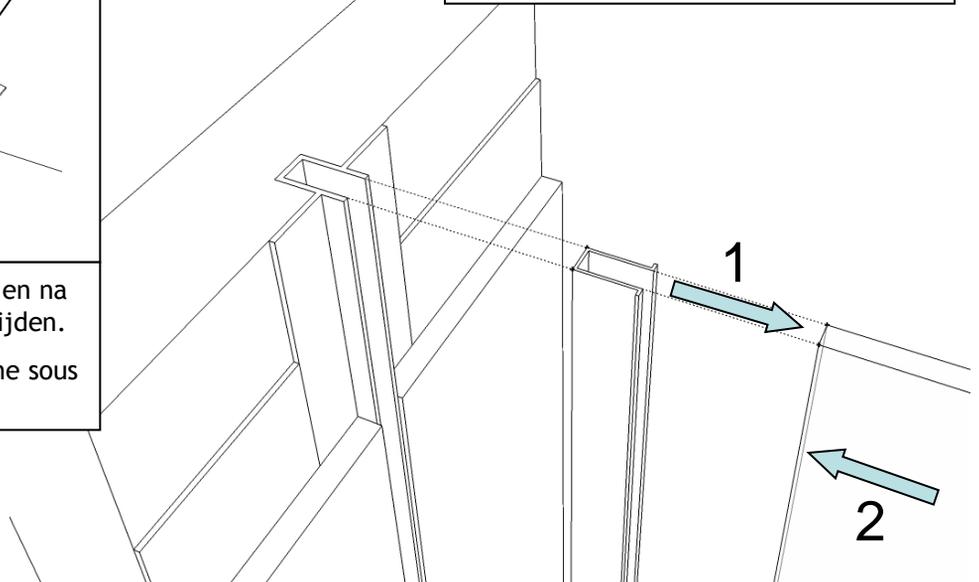

### 3. Monteren van traverse / montage de traverse.


1.

Positie muurflens traverse  
aftekenen op de muur.  
Indiquer la position de la bride  
de mur sur le mur.

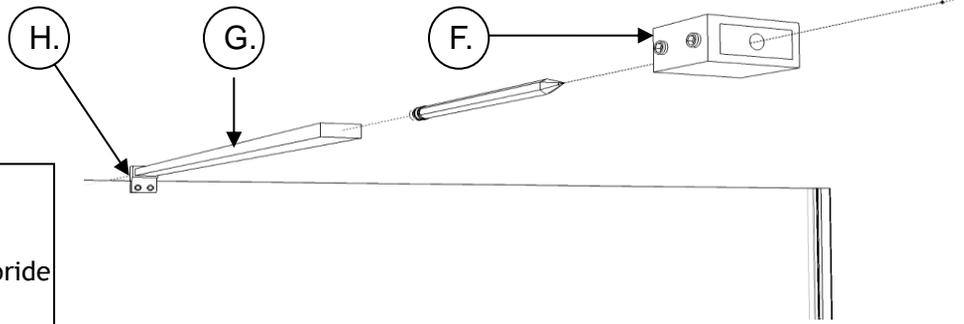


2.

Boren gat dia. 6mm  
Percez un trou de 6mm de  
diamètre.

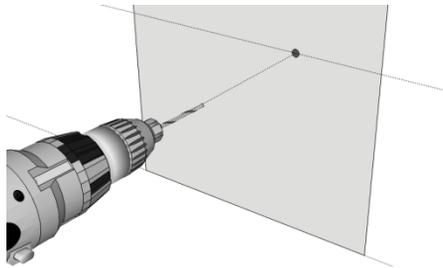


3.

Monteer de muurflens  
tegen de muur.  
Monter la bride sur le mur.

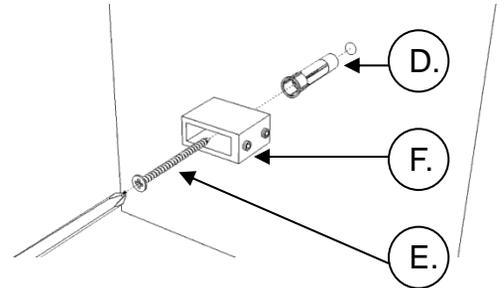


4.

Zet de traverse in de  
muurflens vast.  
Fixer la traverse dans la  
bride de mur.

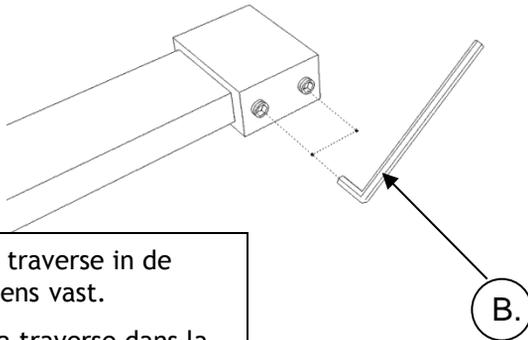


5.

Zet de traverse in de  
glasverbinding vast.  
Fixer la traverse dans la  
connexion verre.

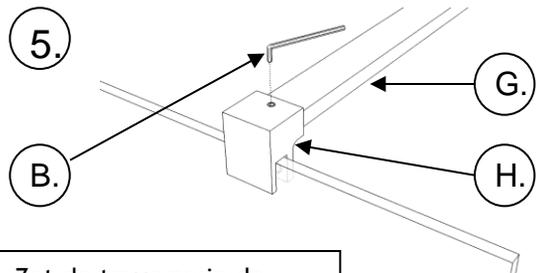

6.

Glasverbinding vast zetten  
op het glas.  
Fixer la connexion verre  
sur le verre.

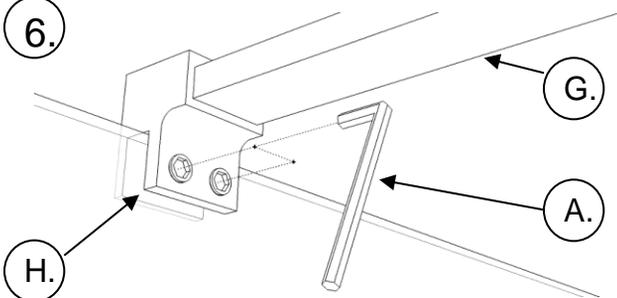

7.

Glas opkitten onderaan.  
Siliconer le verre en bas.

